

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

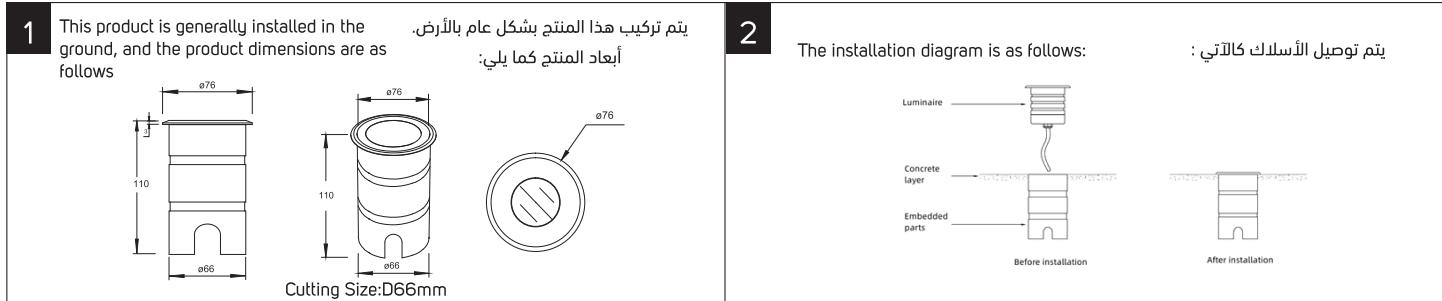
LED IN-GROUND LUMINAIRE

وحدة إضاءة أرضية ليد

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Please make sure the power is turned off.
- Please hand in the instruction manual to the end customer. To give full play to the functions of this product, please strictly follow the installation instructions and install it correctly.
- If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.

Model	ILS6RMOIGLO3	ILS6RMOIGLO3	الموديل
Power	8W	٨ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متعدد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP67	٦٧	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	٤٠~٢٠ درجة	درجة الحرارة

INSTALLATION DIAGRAM
توصيل الأسلاكINSTALLATION STEPS
خطوات التركيب

1	<p>Draw the location of the lighting installation holes on the ground and drill out the holes on the ground. (If there are existing installation holes, you can start the installation without drilling steps.) After drilling the holes, place the embedded parts first</p> <p>قم بتحديد موقع تركيب وحدة الإضاءة بالأرض، ثم قم بحفر ثقوب طبقاً لبعض المنتج. (إذا كانت هناك ثقوب تركيب موجودة، يمكنك الدخول في التثبيت دون الحاجة إلى خطوات الحفر). بعد حفر الثقوب، قم بوضع الأجزاء المدمجة أولاً.</p> <p>A. Pay attention to using other materials such as cement or glue after installing the embedded parts into the holes.</p> <p>أ.تأكد من استخدام مواد أخرى مثل الأسمنت أو الغراء بعد تثبيت الأجزاء المدمجة في الثقوب.</p> <p>B. Fill the gap between the slot and the embedded parts. Make the embedded parts securely installed into the ground without loosening</p> <p>ب. املأ الفجوة بين الشق والأجزاء المدمجة. تأكد من تثبيت الأجزاء المدمجة بشكل آمن في الأرض دون أن تتحرك.</p>	2	<p>After installing the embedded parts, wrap the lamps and embedded power cords with waterproof treatment, then press the product from top to bottom and press the lamp body into the embedded parts. (After completing the installation, just turn on the power.)</p> <p>بعد تثبيت الأجزاء المدمجة، قم بتطهير وحدة الإضاءة وأسلاك الطاقة المدمجة بمعاجلة مضادة للماء، ثم اضغط على المنتج من الأعلى إلى الأسفل لتثبيته داخل الأجزاء المدمجة بآكام. (بعد إتمام التثبيت، قم بتشغيل التيار الكهربائي مباشرة).</p> <p>When wiring and installing lamps, you must first confirm the wiring line marks to ensure that the positive and negative poles of the connected terminals and the ground wire are correctly connected. After connecting the wires, you need to ensure that the wiring wrap is waterproof and there is no leakage problem.</p> <p>عند توصيل الأسلاك وتركيب وحدة الإضاءة، يجب التأكد أولاً من علامات أسلاك التوصيل لضمان التصالح الصحيح للأقطاب الموجبة والسلبية للأطراف المتصلة وكذلك الأسلاك الأرضية. بعد توصيل الأسلاك، يجب التأكد من أن التغطية العازلة للأسلاك مقاومة للماء ولا يوجد أي تسرب.</p>
---	--	---	---